

# HYGRO-THERMOMÈTRES- PSYCHROMÈTRES

## Thermor DG803

Thermomètre intérieur/extérieur sans fil à 3 canaux, avec horloge et rappel d'alarme. -50 à + 70°C (-58 à 158 °F).

Capteur externe étanche avec portée du signal de 30 m (100 pieds).

Idéal pour le bureau, la maison, la serre, le garage, l'entrepôt, etc.




## Psychromètres type fronde de Bacharach Série 12-7000

Le design unique et compact du psychromètre type fronde permet de mesurer l'humidité relative sans avoir à consulter des tables complexes. Nul besoin de mouiller la mèche de coton à chaque lecture; ce psychromètre comprend une règle à calculer qui établit la corrélation entre les indications de l'ampoule mouillée et de l'ampoule sèche pour donner la lecture directe de l'humidité relative. Quand il n'est pas utilisé, le thermomètre se replie dans le manche.

### Caractéristiques

- Le design en fait un instrument très portable (7,5" long x 1" diamètre).
- La règle à mesurer convertit rapidement la température en humidité relative.
- Le réservoir d'eau intégré contient suffisamment d'eau pour plusieurs heures de tests.
- L'ampoule mince permet une réponse thermique rapide.
- Les thermomètres sont bâtis en verre antichoc; les chiffres gravés en profondeur et les divisions d'échelle de 1° facilitent la lecture.
- La précision est de  $\pm 5\%$  d'humidité relative.
- Mesure les conditions de confort dans les endroits climatisés : salles d'opérations, entrepôts, laboratoires.
- Effectue des tests dans les industries où l'humidité élevée ou basse peut être critique pour les procédés industriels.
- Détermine les saines conditions d'entraînement, dans les gymnases par exemple.

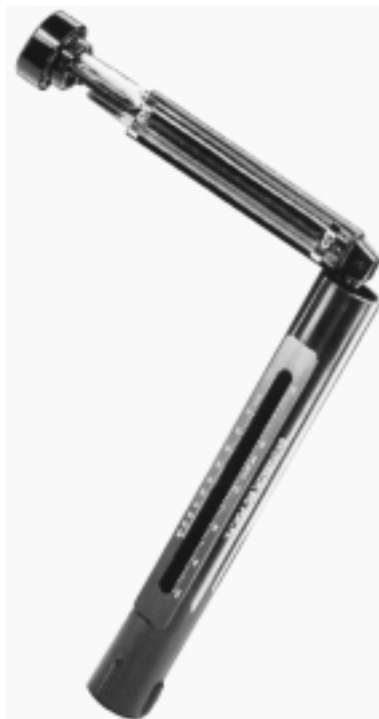

## Code de commande

Référence	Description
12-7011	+25 °F + 120 °F, rempli au mercure
12-7012	+25 °F + 120 °F, rempli au liquide rouge
12-7013	-5 ° à + 50 °C, rempli au mercure
12-7043	-5 ° à +50 °C, rempli au liquide rouge
12-0267	thermomètre + 25 °F + 120 °F, rempli au mercure
12-0266	thermomètre +25 °F + 120 °F, rempli au liquide rouge
12-0265	thermomètre -5° à +50 °C, rempli au mercure
12-0327	thermomètre -5° à +50 °C, rempli au liquide rouge
12-0011	ensemble de mèches de coton de remplacement (4 mèches)
06-5456	bouchon