

HYGROPALM23



TECHNOLOGY

L'APPAREIL DE MESURE PORTATIF PARFAIT POUR LE CONTRÔLE CLIMATIQUE.

AVEC L'ULTIME TECHNOLOGIE AIRCHIP.

L'INNOVATION DANS LE SECTEUR DES MESURES D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE

- Précision de mesure maximale
- Garantie de reproductibilité absolue
- Mesure de l'humidité relative, de la température et calcul de toutes les valeurs psychrométriques
- 2 entrées pour capteurs échangeables, numériques ou analogiques
- Enregistrement de jusqu'à 20 000 jeux de données
- Mémorisation de jusqu'à 250 jeux de données provenant de 8 emplacements définis (Data Capture)
- Ajustage direct avec référence du point de rosée
- Affichage de l'état de la pile et fonction de chargeur



rotronic
MEASUREMENT SOLUTIONS

MONTREZ-VOUS REGARDANT: LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL.

La série HygroPalm23 intègre les derniers développements technologiques en matière d'appareils portatifs de mesure pour l'humidité, la température et tous les calculs psychrométriques. Les instruments sont basés sur la nouvelle technologie AirChip3000 qui leur permet d'atteindre un niveau de précision impossible jusqu'ici. La nouvelle génération d'appareils se distingue par ses possibilités uniques de compensation et d'ajustage et par de nombreuses nouveautés inédites. Les limites du capteur ont été simultanément étendues. La série HygroPalm23 vous assure une reproductibilité maximale et une précision garantie du système de moins de 0,8 %HR et 0,1 K.

Flexibilité du choix de capteur


- L'HygroPalm23 peut être équipé d'un capteur amovible
- Il dispose de 2 entrées pour capteurs
- Possibilités de raccordement pour HygroClip2 ou pour un capteur analogique

Interfaces


- Accès simple et rapide par le connecteur de service
- Interface Mini USB disponible
- Offre des fonctions étendues d'étalonnage et de calcul

Affichage fonctionnel

- L'affichage graphique est parfaitement lisible grâce au dispositif de rétro-éclairage et la navigation par menu permet d'accéder rapidement à toutes les informations
- Affichage configurable de la tendance des valeurs
- Enregistrement de l'état momentané (Capture-Logging) et possibilité de sélection de toutes les valeurs
- Affichage de l'état de la batterie
- Résolution de l'affichage jusqu'à 3 décimales
- Différents types d'affichage possibles



Standard



3 lignes



Large

Boîtier éprouvé par la pratique

- Boîtier robuste et ergonomique en ABS avec poignée de préhension caoutchoutée garantissant la sûreté du maniement
- Type de protection IP40

Compartiment pour pile et accumulateur

- Support pour pile ou accumulateur avec verrou
- Une tension de batterie de 9V assure l'alimentation des capteurs d'autres marques
- Avec fonction de charge des accumulateurs



LES APPLICATIONS.


La série HygroPalm23 est utile partout, lorsque la mesure de l'humidité et de la température joue un rôle décisif: dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, les branches de l'impression et du papier, pour de nombreux métiers artisanaux, pour la recherche scientifique, la météorologie, l'agriculture et les domaines de la climatisation, entre autres. Peu de secteurs peuvent négliger ces paramètres. C'est finalement le type de mesure qui définit l'appareil qui correspond le mieux à vos besoins.



Musées, galeries



Industrie agroalimentaire

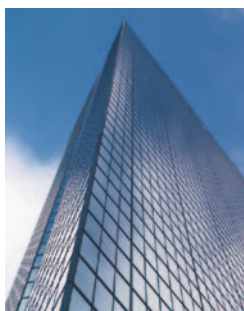

Climatisation/gestion de bâtiment



Industrie du papier



Santé, recherche

LES CAPTEURS POUR L'HYGROPALM23.

Le nouveau HygroClip2 est disponible en différentes versions: du simple capteur à enficher pour les appareils de mesure portatifs et les loggers de données jusqu'aux capteurs sophistiqués à câble, pour les hautes températures et autres applications spéciales. Vous trouverez chez nous le capteur qui répond exactement à vos attentes. La haute précision est le facteur commun à toutes les versions. Obtenue grâce à notre processeur AirChip3000 breveté, celle-ci peut encore être améliorée par des possibilités individuelles d'ajustage. Et c'est précisément cela qui fait de chaque capteur de notre assortiment un produit de haut niveau pour les applications communes et industrielles.

Capteur climatique standard

Capteur extrêmement précis pour toutes mesures climatiques
Gamme d'utilisation -40...100 °C, 0...100 %HR



Capteur haute température

Capteur portatif pour les applications jusqu'à 200 °C
Longueur du capteur 250 ou 400 mm Ø15 mm



Mini-capteur

Capteur de 4 ou 5 mm pour les mesures difficiles d'accès, intérieur d'emballage, contrôle de matériaux de construction, etc.



Capteurs de toutes sortes (analogiques)

Utilisez vos capteurs pour signaux analogiques pour mesurer, par exemple, la vitesse de l'air



Vous trouverez un large programme d'accessoires tels que câbles, filtres, sets, logiciels et accessoires d'étalonnage ainsi que d'autres informations concernant l'HygroPalm 23 sur nos pages Internet actualisées en permanence: www.rottronic.com

LES INFORMATIONS TECHNIQUES.

L'enregistrement des données.

Conservez les traces du passé. Le logiciel optionnel HW4 vous permet l'affichage graphique des valeurs enregistrées. Vous pouvez définir librement l'intervalle des enregistrements, les valeurs seuils d'alarme, le type d'alarme (analogique ou numérique), l'échelonnabilité et bien plus encore. L'HygroClip2 peut être ainsi intégré à tous les types d'applications.

Data Capture.


L'appareil de mesure portable HP23 vous permet d'enregistrer jusqu'à 8x250 jeux de données. Ces données incluant l'horodatage peuvent être exploitées séparément et participent à l'établissement d'un contrôle climatique parfait. Grâce à cette fonction, cet appareil de mesure portable peut être utilisé pour toutes les applications courantes.

L'ajustage.

Trois profils d'ajustage sont disponibles en option pour l'HygroClip2, selon la précision des applications. Sur la version haut de gamme, l'ajustage est effectué sur 20 valeurs d'humidité et trois températures différentes. Un autre avantage de cette version est que les données enregistrées sur l'AirChip peuvent, par exemple, être utilisées pour des processus de contrôle.

Le diagnostic des capteurs.

L'intelligence de l'AirChip3000 permet l'analyse des éléments sensibles. Une compensation électronique des valeurs de mesure est effectuée si les données du capteur se situent en dehors de valeurs spécifiées. À vous de choisir si vous préférez effectuer uniquement la compensation ou si vous désirez être alerté.

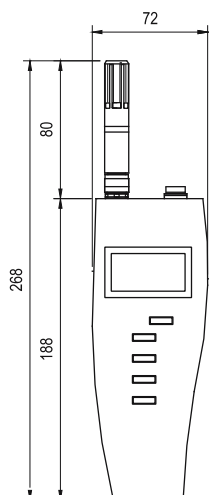

Entrée pour capteur analogique

Connecteur (appareil):
La numérotation du schéma n'est pas inscrite sur l'appareil.

- 1) RXD UART – Capteur numérique
- 2) GND (numérique et alimentation)
- 3) V+: capteur numérique: 3,3 VCC nominal, capteur analogique: max. 5.0 VCC, 10mA
- 4) AGND (masse analogique)
- 5) Non employé
- 6) Signal capteur, 1 canal analogique: +0,0 à 3,3 VCC
- 7) TXD (UART – Capteur numérique)

Accessoire adapté

N° de commande: A-02XX

Description: Câble adaptateur de 2m avec extrémités ouvertes pour capteurs analogiques

	HP23
Nombre d'entrées pour capteurs	2 (capteurs HygroClip2 ou analogiques)
Élément sensible d'humidité	Selon le capteur
Élément sensible de température	Selon le capteur
Précision à 23 ± 5 °C	Selon le capteur utilisé (±0.8 %HR / ±0.1 K)
Stabilité à long terme du senseur	inférieure à 1 %HR/an
Temps de réaction τ_{63}	Selon le capteur
Temps d'initialisation	Typique < 3 s
Gamme de mesure	Selon le capteur
Gamme d'utilisation de l'électronique	0...100 %HR / -10...60 °C
Type d'affichage	Graphique avec éclairage, libre configuration de l'affichage, 3 décimales
Indicateur d'alarme	Oui
Heure en temps réel	Oui, avec support par la pile
Affichage de la tendance	Oui
Alimentation électrique	Pile bloc de 9 V ou accumulateur
Consommation électrique	10 mA typique sans rétroéclairage
Alimentation pour capteur externe	Oui, tension de la pile
Indicateur de l'état de la pile	Oui, affichage «pile faible» (Low Bat)
Actualisation du microprogramme	Oui, avec le logiciel HW4
Diagnostic des capteurs (écart, état)	Programmable, réglage d'usine: off
Dispositif de filtrage	Selon le capteur
Vitesse d'air admissible au niveau de l'élément sensible	Selon le capteur
Ajustage humidité/température par touches	Oui, 1 ou plusieurs points pour l'ajustage de la température et de l'humidité
Ajustage humidité/température par référence au point de rosée	Oui, température 2 points / humidité 100 points maximum
Ajustage par logiciel	1 & plusieurs points (%HR/°C), avec câble de service
Fonction d'enregistrement	20 000 jeux de données (2x 10 000 paires de mesure)
Calculs psychométriques	Point de rosée, température mouillée, rapport de mélange, enthalpie, teneur en eau, densité de la vapeur d'eau
Enregistrement des «événements»	Oui
Interface	Mini USB
Verrouillage de l'appareil	Par le câble de service & le logiciel HW4
Traitement des données par HW4	Graphiques, statistiques, analyses, qualifications, etc.
Longueur maximale du câble de service	5 m
Matériau du boîtier / Poids	ABS / environ 300g
Dimensions	196 x 72 x 35 mm
Normes	Conformité CE 2007/108/EG
Audit Trail/enregistrement électronique	Compatibilité FDA-CFR21 partie 11 / GAMP
Protection IP / classe de réaction au feu	IP40 / selon UL94-HB

Optez dès maintenant pour la mesure de la température et de l'humidité avec HygroClip2 et son AirChip3000 intégré. Visitez notre site www.rotronic.com pour des informations détaillées sur nos capteurs. Nous vous conseillerons également avec plaisir, par téléphone ou dans notre local de démonstration.

rotronic
MEASUREMENT SOLUTIONS

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tél. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 836 44 24, www.rotronic.ch
ROTRONIC SARL, 56, bd Courcerin, Bat. 44, F-77183 Croissy Beaubourg, Tél. +33 1 60 95 07 10, Fax +33 1 60 17 12 56, www.rotronic.fr