



NOTICE D'UTILISATION

AMI 310

APPAREIL MULTIFONCTION ÉVOLUTIF

Table des matières

1	PRÉSENTATION	5
	1.1 Descriptif de l'appareil	5
	1.2 Enlever la batterie	
	1.3 Insérer la carte SD	6
	1.4 Directive 2014/53/UE	6
2	CONNECTIQUES DE L'AMI 310	
	2.1 Caractéristiques générales	
	2.2 Connectiques	
3	INFORMATION'S	
4	CONFIGURER L'APPAREIL	10
	4.1 Configurer la langue	
	4.2 Modifier la Date et l'Heure	
	4.3 Activer ou désactiver le Bip des touches	
	4.4 Régler l'auto-extinction	
	4.5 Régler le Rétro-éclairage	
	4.6 Régler la sécurité	
	4.7 Régler le code	
	4.8 Régler l'impression.	
5	UTILISATION DES SONDES	
	5.1 Utilisation des sondes filaires et modules	
	5.2 Précautions particulières pour les sondes de vitesse	
	5.3 Utilisation des sondes radios	
6	CONFIGURATION DES VOIES.	
	6.1 En mode débit	
	6.2 Delta T	
7	LANCEMENT ET ENREGISTREMENT DES FONCTIONS	
	7.1 Lancement et enregistrement des campagnes	
	7.1.1 Campagne manuelle	17
	7.1.2 Campagne automatique	
	7.1.3 Enregistrement des campagnes	
	7.2 Lancement et enregistrement des moyennes	
	7.2.1 Moyenne Point/Point	
	7.2.2 Moyenne Automatique	
	7.2.3 Moyenne Point/Point Automatique	
	7.3 COmax	
	7.4 Auto-zéro	
	7.4.1 Réaliser un auto-zéro	
	7.4.2 Régler l'intervalle entre 2 auto-zéros	
	7.5 Fuite de gaz	
	7.6 Coef U	
	7.7 Hold-Min./Max	
	7.8 Indice de turbulence	
8	RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DE LA MESURE	
_	8.1 Module de pression	
	8.1.1 Unité	
	8.1.2 Intégration	
	8.1.3 Pression atmosphérique :	
	8.2 Module thermocouple	
	8.2.1 Unité	
	8.2.2 Type	
	41	

8.2.3 Alarme	
8.3 Module conditions climatiques	25
8.3.1 Unité	25
8.3.2 Alarme	26
8.4 Module Coefficient U	26
8.4.1 Unité	26
8.4.2 Alarme	26
8.5 Sonde hélice et fil chaud	26
8.5.1 Unité	26
8.5.2 Intégration	27
8.5.3 Alarme	27
8.5.4 Valeurs normatives	
8.5.5 Pression atmosphérique	
8.6 Fuite de gaz	27
8.6.1 Unité	27
8.7 Sonde CO-CO ₂ /température/hygrométrie	
8.7.1 Unité	27
8.7.2 Alarme	27
8.7.3 Pression atmosphérique	28
8.8 Tachymétrie	28
8.8.1 Unité	28
8.8.2 Type	
8.9 Sonde multifonctions et omnidirectionnelle	28
8.9.1 Unité	28
8.9.2 Alarme	29
8.9.3 Intégration	29
8.9.4 Valeurs normatives	29
8.9.5 Pression atmosphérique	29
8.10 Sonde hygrométrie	29
8.10.1 Pression atmosphérique	29
8.10.2 Unité	29
8.11 Sonde lumière	30
8.11.1 Unité	30
8.11.2 Informations sur la sonde de lumière	30

1.1 Descriptif de l'appareil



1.2 Enlever la batterie

- Éteindre l'appareil.
- > Retourner l'appareil.
- > Appuyer sur le bouton rouge tout en faisant glisser la batterie vers le bas.



1.3 Insérer la carte SD

Il est possible d'insérer une carte SD dans l'AMI 310 afin d'augmenter sa mémoire.

- Éteindre l'appareil.
- > Enlever la batterie de l'appareil.
- Insérer la carte SD dans le logement prévu à cet effet.
- > Remettre la batterie.




1.4 Directive 2014/53/UE

Le soussigné, Sauermann Industrie SAS, déclare que l'équipement radioélectrique du type AMI 310 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.sauermanngroup.com

6 PRÉSENTATION

2 CONNECTIQUES DE L'AMI 310

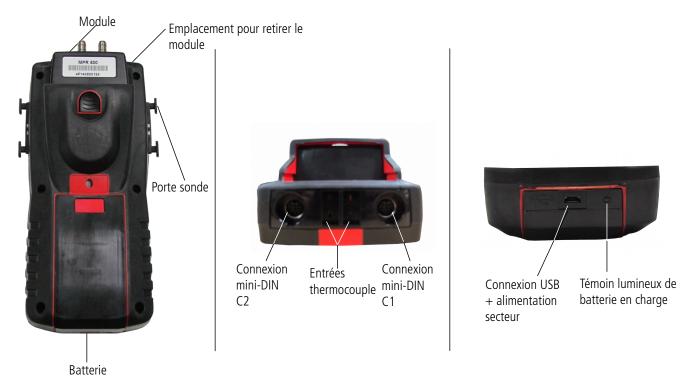

2.1 Caractéristiques générales

Ecran

Afficheur graphique 320 x 240 pixels, écran couleur et rétro-éclairage. Affichage de 6 mesures dont 4 en simultané. Dimensions de 71 x 53 mm.

• Imprimante (disponible en option)

Le papier de l'imprimante est un papier thermique garantie 10 ans. Elle dispose d'un système de remplacement de papier facile (Easyload). De plus, l'impression se fait très rapidement.

Batterie

Batterie Li-ion rechargeable à l'intérieur de l'appareil, avec une autonomie de 16 h avec un module de pression ou de 14 h avec une sonde fil chaud. L'instrument est livré avec un adaptateur secteur 5 V, 1 A pour le chargement des batteries internes. Le rechargement en cours est indiqué par un symbole de la pile en haut à gauche de l'écran. La led orange située au bas de l'appareil reste également allumée jusqu'à la charge complète de la batterie (la led devient verte).

2.2 Connectiques

Modules interchangeables

Les modules interchangeables possèdent le système SMART-2014 et sont automatiquement reconnus dès la connexion de l'appareil.

Module thermocouple:



Permet de mesurer la température sur les voies Tc1, Tc2, Tc3 et Tc4 à l'aide de sondes thermocouples K, J, T ou S filaires terminées par un connecteur miniature mâle.

Module de pression:



Permet de mesurer la pression différentielle **\Delta P** et de calculer la vitesse et le débit au **Pitot** ou au **Débimo.** Il mesure également la température thermocouple à l'aide d'une sonde thermocouple filaire terminée par un connecteur miniature mâle.

Module conditions climatiques :



Permet de mesurer l'hygrométrie, la température ambiante et la pression atmosphérique.

Module coefficient U



Permet de calculer le coefficient U grâce à la moyenne de 3 sondes de température de contact, la mesure de la température ambiante en thermocouple T et la mesure de la température externe (entrée manuellement ou donnée par une sonde de température RF)

Sondes filaires avec Système SMART-2014

Les sondes filaires possèdent le Système SMART-2014 et sont automatiquement reconnues dès la connexion de l'appareil.



Liaison Radio sonde / appareil

Communication sans fil sondes radio / appareil et reconnaissance instantanée dès la mise sous tension.





Les sondes radio doivent être appairées à l'appareil, il faut impérativement que l'appareil établisse une connexion avec la sonde avant toute mesure.

3 INFORMATIONS

Le menu « Informations » permet de visualiser les informations sur l'appareil et sur les sondes et modules reliés aux connexions « Sondes RF », « Mini-DIN 1 », « Mini-DIN 2 » ou « Module ». Pour entrer dans le menu à partir de l'écran d'accueil, sélectionner le menu « Informations » à l'aide des flèches de navigation, puis appuyer sur OK.



Les informations disponibles pour les sondes et modules sont :

- Type de sonde et de module
- Date du dernier ajustage ou étalonnage
- Numéro de série
- Version de programme
- Plages de mesure

Les informations disponibles pour l'appareil sont :

- Type d'appareil
- Date du dernier ajustage ou étalonnage
- Numéro de série
- Version de programme
- Plages de mesure
- La touche de fonction « Mesures » permet d'accéder directement au menu « Mesures ».

INFORMATIONS 9

L'appareil est allumé.

A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet « Configuration »



> Appuyer sur **OK**.



4.1 Configurer la langue

L'écran « Configuration » est actif.

- Sélectionner « Langue » avec les flèches de navigation puis appuyer sur OK. Les langues disponibles s'affichent à l'écran.
- > Appuyer sur les flèches Haut et Bas pour sélectionner la langue souhaitée : FRA, ENG...
- > Appuyer sur **OK**.



4.2 Modifier la Date et l'Heure

L'écran « Configuration » est actif.

- Sélectionner « **Date/Heure** » avec les flèches de navigation et appuyer sur **OK**. L'écran de configuration de la date et l'heure s'affiche à l'écran.
- Aller sur le format « **Date** » avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA ou AAAA/MM/JJ puis appuyer sur **OK**.
- Allez sur le jour puis appuyer sur **OK**.
- A l'aide des flèches haut et bas régler le premier chiffre du jour puis passer au chiffre suivant avec la flèche droite.
- Appuyer sur **OK** pour valider.

 Effectuer la même procédure pour régler le mois et l'année.
- Allez sur le format « **Heure** » avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner le format de l'heure : « 12H » ou « 24H » puis appuyer sur OK.
 Si « 12H » est sélectionné, il est possible de choisir entre « AM » pour ante meridiem ou « PM » pour post meridiem.
- Appuyer sur **OK**, sélectionner à l'aide des flèches **« AM »** ou **« PM »** puis appuyer sur **OK** pour valider.
- > Aller sur l'heure puis appuyer sur **OK**.
- ➤ A l'aide des flèches haut et bas régler le premier chiffre de l'heure puis passer au chiffre suivant avec la flèche droite.
- ➤ Appuyer sur **OK** pour valider.

 Effectuer la même procédure pour régler les minutes et les secondes.
- > Appuyer sur la touche de fonction **« Valider »** pour quitter l'écran et enregistrer les modifications ou appuyer sur la touche **« ESC »** pour annuler.

4.3 Activer ou désactiver le Bip des touches

L'écran « Configuration » est actif.

- Sélectionner « Bip Clavier » avec les flèches de navigation.
- Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver le Bip des touches. La case est cochée si le Bip est activé et décochée quand il est désactivé.





4.4 Régler l'auto-extinction

L'auto-extinction éteint l'appareil automatiquement après un certain temps d'inutilisation. Il est possible de régler l'auto-extinction de l'appareil à 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 105 ou 120 minutes ou de le désactiver.

L'écran « Configuration » est actif.

- > Sélectionner « **Auto-extinction** » avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner la durée souhaitée d'auto-extinction ou « Off » pour la désactiver avec les flèches Haut et Bas.
- > Appuyer sur **OK** pour valider.



4.5 Régler le Rétro-éclairage

L'écran « Configuration » est actif.

- Sélectionner « Rétro-éclairage » avec les flèches de navigation puis appuyer sur OK.
- Sélectionner le niveau de rétro-éclairage souhaité entre 1 et 9 ou « Auto » avec les flèches Haut et Bas.
- > Appuyer sur **OK** pour valider.



4.6 Régler la sécurité

Cette partie permet d'activer ou de désactiver un code de sécurité. Ce code sera demandé au démarrage de l'appareil.

L'écran « Configuration » est actif.

- > Sélectionner « **Sécurité** » avec les flèches de navigation
- Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver la sécurité. Si la sécurité est activée, veuillez renseigner un code de sécurité.



4.7 Régler le code

Si la sécurité est activée, le code sélectionné sera demandé à chaque démarrage de l'appareil. L'écran **« Configuration »** est actif et la sécurité est activée.

- > Aller sur « Code » puis appuyer sur OK.
- > Avec les flèches de navigation régler chaque chiffre puis appuyer sur la touche **OK** lorsque le dernier chiffre est réglé.

Les modifications sont validées, l'appareil revient à l'écran « Configuration ».



4.8 Régler l'impression

L'écran « Configuration » est actif.

- Sélectionner « Impression » avec les flèches de navigation puis appuyer sur OK.
- Aller sur « Format » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur OK.
- Sélectionner le format du ticket : long ou court puis appuyer sur OK.

Format ticket long : imprime les résultats des mesures + l'en-tête (nom opérateur, date et heure d'intervention, type d'appareil et son numéro de série)

Format ticket court : imprime seulement les résultats des mesures et le numéro de série de l'appareil

- ➤ Aller sur **« Logo »** puis appuyer sur **OK** pour l'activer ou le désactiver. La case est cochée quand le logo est activé et décochée quand il est désactivé.
- ➤ Aller sur « **Opérateur** » pour saisir un nom d'opérateur puis appuyer sur **OK**. Le clavier apparaît en bas de l'écran.
- > Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.

Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : aA1



CONFIGURER L'APPAREIL

Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».


- Appuyer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de l'opérateur.
- Aller sur **« En-tête 1 »** pour saisir le nom de l'entête puis appuyer sur **OK**. Le clavier apparaît en bas de l'écran.
- > Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie de l'en-tête.
- > Effectuer la même procédure pour saisir le nom des « En-tête 2 », « En-tête 3 » et « En-tête 4 ».
- > Appuyer sur **ESC** pour revenir à l'écran **« Configuration »** et valider les modifications.

5.1 Utilisation des sondes filaires et modules


- Brancher une sonde
 - > Brancher le câble mini-DIN sur la prise mini-DIN de la sonde.
 - Brancher le câble mini-DIN avec la sonde sur l'appareil.
 Un bip sonore indique que l'opération a été correctement réalisée.



- ➤ Aller dans le menu « Mesures » à partir de l'écran d'accueil.
- ➤ Appuyer sur **OK**Les mesures s'affichent à l'écran.

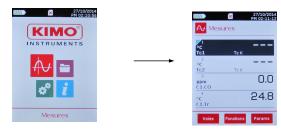

5.2 Précautions particulières pour les sondes de vitesse

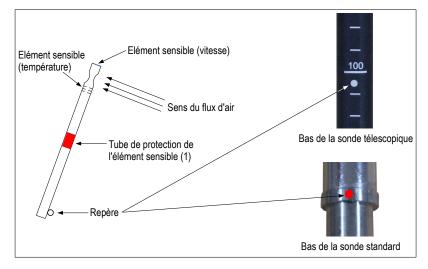

 \triangle

Avant toute utilisation de l'appareil avec une sonde de vitesse, veuillez baisser le tube de protection (1) de l'élément sensible (sauf sonde hélice).

Utiliser toujours la sonde de vitesse standard avec le point rouge face au flux. Utiliser toujours la sonde de vitesse télescopique avec le point blanc face au flux.


UTILISATION DES SONDES

5.3 Utilisation des sondes radios

· Ajouter une sonde RF

touche de fonction « Suppr. ».

14

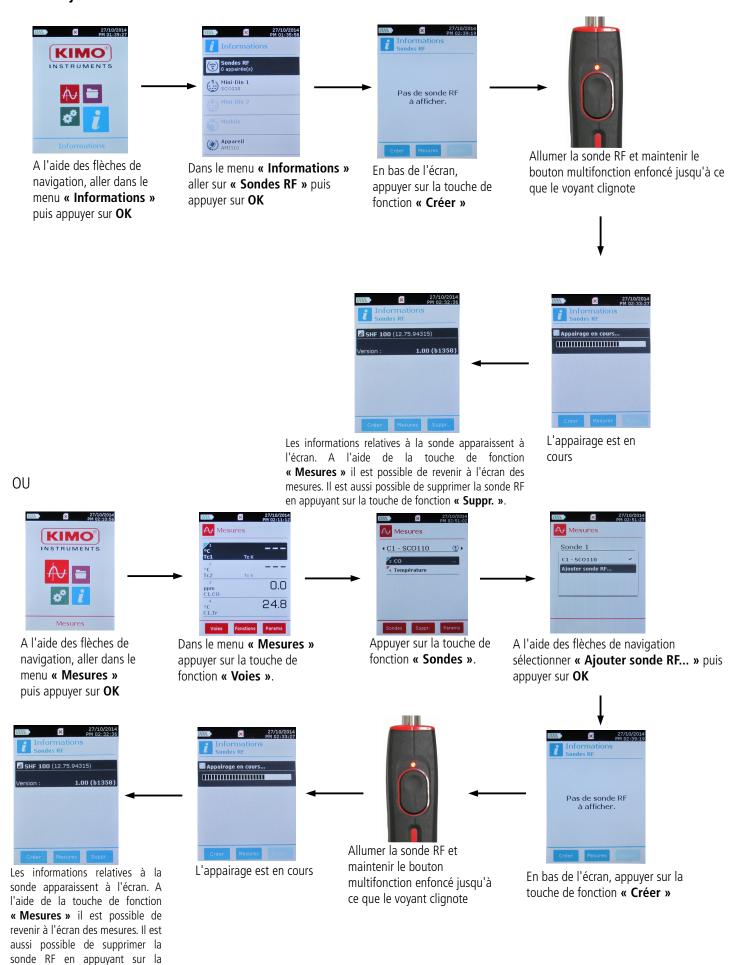

UTILISATION DES SONDES


6 CONFIGURATION DES VOIES

La configuration des voies permet de modifier l'affichage des paramètres mesurés.

L'appareil est allumé.

- > A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet « Mesures »

- > Appuyer sur **OK**.
- > Appuyer sur la touche de fonction **« Voies »**. Les différentes fonctions de la sonde s'affichent à l'écran.



- Appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** » pour ne plus faire apparaître une mesure à l'écran.
- Pour réintégrer cette mesure, appuyer sur la touche « Ajout. ».
- Appuver sur « Ajout. » pour ajouter une mesure à l'écran (en effet, par défaut seules les mesures primaires s'affichent à l'écran).

Il est possible à partir du menu « Voies » de choisir l'ordre d'affichage des mesures à l'écran.

- Aller à l'aide des flèches de navigation, sélectionner la mesure à modifier et appuyer sur **OK**.
- Aller sur la ligne « **Num. Voie** » et appuyer de nouveau sur **OK**.
- > Sélectionner le numéro de la voie et appuyer sur **OK**.

6.1 En mode débit

Débit:

Dans le menu « Voies »:

- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation le sous-menu « **Débit** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « Num.voie » et appuyer sur OK
- Choisir un numéro de voie et appuyer sur **OK**.
- ➤ Aller sur la ligne « **Type** » puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner le type souhaité : « Rect », « Circ » ou « Facteur K » et appuyer sur OK*.



Facteur K : Le débit d'air dans une bouche de ventilation, Qv (m³/h), peut être évalué à partir d'une mesure de pression différentielle au niveau de cette bouche, ΔP (Pa). Le facteur K est un coefficient utilisé pour mesurer le débit volumique d'air sur une bouche de soufflage. Ce coefficient est donné dans les caractéristiques techniques de la bouche.

Si le coefficient n'est pas fourni dans la documentation de la bouche ou directement indiqué sur la bouche, merci de solliciter le constructeur pour connaître ce coefficient.

A partir du coefficient de la bouche, noté K, il est possible de calculer le débit volumique de l'air :

$$Qv = K \times \sqrt{\Delta P}$$

*Pour une sonde fil chaud, le facteur K n'est pas disponible. Il est possible en plus de « Rect » et « Circ » de choisir « Cône »:

- > Si Cône est sélectionné, aller sur la ligne « Cône » puis appuyer sur OK.
 - Choisir le type de cône : K35, K75, K120 ou K150 et appuyer sur OK.
 - Appuyer sur « Mesures » pour faire apparaître l'affichage des mesures.

- Si Cône est sélectionné, aller sur la ligne « Cône » puis appuyer sur OK.
 - Choisir le type de cône : **K25** ou **K85** et appuyer sur **OK**.

*pour plus de détails sur le facteur K, voir page 16.



^{*}Pour une sonde hélice Ø100 mm, le facteur K n'est pas disponible. Il est possible en plus de « Rect » et « Circ » de choisir « Cône »:

- Appuyer sur « Mesures » pour faire apparaître l'affichage des mesures.
- > Si le type est **Rect** ou **Circ** :
 - Aller sur « **Rect.** » ou « **Circ** », appuyer sur **OK**, choisir sa dimension puis appuyer sur **OK** pour valider.
 - Aller sur la ligne « Surfaces » puis appuyer sur OK.
 Il est possible de modifier l'unité et les dimensions.
 - Sélectionner « **Unité** » à l'aide des flèches de navigation et appuyer sur **OK**. Choisir **mm** ou **in** et appuyer sur **OK**.
 - Pour modifier les surfaces, sélectionner à l'aide des flèches de navigation « Rectangulaires » ou « Circulaires » et appuyer sur OK.
 - Sélectionner la dimension à modifier parmi la liste et appuyer sur **OK**.
 - Régler à l'aide des flèches de navigation la dimension, celle-ci doit être comprise entre 1 et 2500 mm puis appuyer sur **OK**.
- ➤ Si **Facteur K*** est sélectionné, aller sur **« Facteur K »,** appuyer sur **OK**, choisir le facteur K puis appuyer sur **OK** pour valider.
- Si le débit est calculé avec un module de pression, aller ensuite sur « Elem.Deprim » pour sélectionner l'élément déprimogène utilisé. Appuyer sur OK puis sélectionner l'élément entre « Pitot L » (coefficient : 1.0015), « Pitot S » (coefficient : 0.84), « Débimo » (coefficient : 0.8165) et « Autres ». Si « Autres » est sélectionné, entrer ensuite son coefficient déprimogène entre 0 et 9.9999.
- ➤ Aller sur la ligne « Fact. K2 » et appuyer sur OK pour sélectionner ou désélectionner le facteur K2. Il s'agit d'un coefficient qui s'applique pour corriger le débit uniquement pour les surfaces rectangulaires ou circulaires.

6.2 Delta T

Delta T est une fonction permettant de définir une différence de température calculée entre deux voies de température du même type.

Brancher le module thermocouple puis les sondes.

- > Dans le menu « Voies »:
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation le sous-menu « **Delta T** » et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner « Num.voie » et appuyer sur OK
- ➤ Choisir un numéro de voie et appuyer sur **OK**. Choisir les voies sur lesquelles sera calculé le Delta T.
- > Sélectionner « Voie A » à l'aide des flèches de navigation et appuyer sur OK.
- ➤ Sélectionner la voie T1, T2, T3 ou T4 et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner « Voie B » à l'aide des flèches de navigation et appuyer sur OK.
- > Sélectionner la voie T1, T2, T3 ou T4 et appuyer sur **OK**.
- ➤ Une fois les réglages effectués appuyer sur la touche de fonction « **Mesures** ». L'écran revient à l'affichage des mesures.

7 LANCEMENT ET ENREGISTREMENT DES FONCTIONS

L'appareil est allumé.

A l'aide des flèches de navigation sélectionner l'onglet « Mesures »



- Appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation la mesure sur laquelle effectuer la campagne.
- Appuyer sur la touche « Fonctions » puis sélectionner « Campagne » à l'aide des flèches de navigation et appuyer sur **OK**.
 - Le menu « Campagne » s'affiche à l'écran.
- Aller sur la ligne « **Nom** » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**. Un clavier apparaît en bas de l'écran.
- > Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**. Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : aA1 Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».
- Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la campagne. La campagne est constituée d'une série de points de mesure datés. La méthode de prise de mesure sera

définie par l'utilisateur : automatique (avec intervalle) ou manuelle.

- > Sélectionner « Type » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur OK.
- > Sélectionner « Manu. » pour manuel ou « Auto. » pour automatique.
- ➤ Aller sur la ligne « Lancer » puis appuyer sur OK

7.1 Lancement et enregistrement des campagnes

7.1.1 Campagne manuelle

Une **campagne manuelle** est constituée de points de mesure sélectionnés par l'opérateur.

Le mode manuel est sélectionné, l'écran affiche les mesures et le nombre de points à choisir.

- Pour sélectionner le nombre de points, appuyer sur la touche **OK**. Appuyer autant de fois sur la touche **OK** que le nombre de points souhaité.
- > Appuyer sur la touche de fonction « Enreq. » L'écran affiche la campagne de mesures : type de campagne, nombre de points, date, minimum, maximum, moyenne et écart type.
 - La campagne est automatiquement enregistrée.
- > Appuyer sur **OK** pour faire apparaître le graphique des résultats.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Zoom +** » pour obtenir le détail des points calculés.
- Appuyer sur la touche **« Esc »** pour revenir à l'affichage de la campagne.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Imprim. »** pour imprimer la campagne. Le mode « Impression » s'affiche à l'écran.
- Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Valider »** pour lancer l'impression. L'écran revient à l'affichage de la campagne.
- Appuyer sur **« Esc »** pour revenir au menu **« Mesures »**.

7.1.2 Campagne automatique

Une **campagne automatique** est constituée de points de mesure réalisés dans un intervalle de temps choisi.

Le mode automatique est sélectionné, l'écran affiche les mesures, le nombre de points et la durée de la campagne.

- Appuyer sur la touche de fonction « **Durée** » pour régler la durée de la campagne.
- > Sélectionner « **Durée** » à l'aide des flèches de navigation, puis appuyer sur **OK**.
- > Allez sur l'heure puis appuyer sur **OK**.



Campagne



- ➤ A l'aide des flèches Haut et Bas régler le premier chiffre de l'heure puis passer au chiffre suivant avec la flèche droite.
- > Appuyer sur **OK** pour valider.
 - Effectuer la même procédure pour régler les minutes et les secondes.
- Lorsque la durée est réglée, appuyer sur la touche de fonction « Valider ».
- ➤ Sélectionner « Intervalle » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur OK. Effectuer la même procédure pour régler les minutes et les secondes.
- > Appuyer sur la touche de fonction « Valider » .
- Appuyer sur **« Esc »** pour revenir à la campagne de mesures.
- ➤ Appuyer sur la touche de fonction **« Démarrer »** pour lancer la campagne de mesures. Le décompte commence
 - Il est alors possible de stopper la campagne de mesures avant la fin en appuyant sur la touche de fonction « Arrêter ».
 - Appuyer sur « **Démarrer** » pour relancer une campagne.
 - Appuyer sur « **Durée** » pour modifier la minuterie.
 - Appuyer sur **« Enreg. »** pour enregistrer la campagne.

A la fin de la campagne automatique, l'appareil affiche la campagne de mesures : type de campagne, intervalle, nombre de points, date, minimum, maximum, moyenne et écart type.

La campagne s'enregistre automatiquement.

- > Appuyer sur **OK** pour faire apparaître le graphique des résultats.
- ➤ Appuyer sur la touche de fonction « **Zoom + »** pour obtenir le détail des points calculés.
- Appuyer sur la touche **« Esc »** pour revenir à l'affichage de la campagne.
- ➤ Appuyer sur la touche de fonction **« Imprim. »** pour imprimer la campagne de mesures. Le mode **« Impression »** s'affiche à l'écran.
- Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Valider »** pour lancer l'impression. L'écran revient à l'affichage de la campagne de mesures.
- > Appuyer sur **« Esc »** pour revenir au menu **« Mesures »**.

7.1.3 Enregistrement des campagnes

Pour visualiser les campagnes enregistrées :

- A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet **« Campagnes »**Les différentes campagnes de mesures s'affichent à l'écran. Les campagnes sont rangées par date.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Tout Sup »** pour supprimer toutes les campagnes.
- ➤ Pour supprimer une seule campagne, sélectionner à l'aide des flèches de navigation la campagne à supprimer puis appuyer sur la touche de fonction **« Suppr. ».**
- ➤ Une fenêtre de confirmation s'affiche à l'écran, sélectionner **oui** ou **non** à l'aide des flèches de navigation, puis appuyer sur **OK**.

7.2 Lancement et enregistrement des moyennes

L'appareil est allumé.

A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet « Mesures »



- > Appuyer sur **OK**.
- Appuyer sur la touche « Fonctions » puis sélectionner « Moyennes » à l'aide des flèches de navigation et appuyer sur OK.

Le menu **«Moyennes »** s'affiche à l'écran.

7.2.1 Moyenne Point/Point

La moyenne point par point permet de calculer la moyenne entre différents points de mesure choisis par l'utilisateur.

- Dans le menu « Moyennes » sélectionner « Point/Point » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur OK.
- ➤ Pour démarrer le calcul de la moyenne Point/Point, ajouter un point de mesure au calcul en appuyant sur **OK**. L'écran affiche les mesures, la moyenne, les valeurs minimum et maximum, l'écart type et le nombre de points.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Détails** » pour obtenir le détail des résultats pour chaque point.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Enreg. »** pour enregistrer les résultats de la moyenne Point/Point. *Un clavier apparaît en bas de l'écran.*
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
 Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : aA1
 - Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».
- Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la moyenne. L'écran affiche le récapitulatif de la moyenne Point/Point.
- ➤ Appuyer sur **OK** pour faire apparaître le graphique des résultats.
- ➤ Appuyer sur la touche de fonction « **Zoom + »** pour obtenir le détail des points calculés.
- Appuyer sur la touche **« Esc »** pour revenir à l'affichage de la campagne.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Imprim. »** pour imprimer la campagne de mesures. Le mode **« Impression »** s'affiche à l'écran.
- ➤ Aller sur la ligne **« Infos voies »** et appuyer sur **OK** pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- ➤ Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- ➤ Appuyer sur la touche de fonction **« Valider »** pour lancer l'impression. L'écran revient à l'affichage de la moyenne Point/Point.
- > Appuyer sur **« Esc »** pour revenir au menu **« Mesures »**.

7.2.2 Moyenne Automatique

Cette fonction permet de calculer la valeur moyenne des mesures dans un intervalle de temps choisi.

- ➤ Dans le menu « Moyennes » sélectionner à l'aide des flèches de navigation la ligne « Automatique » puis appuyer sur OK.
- ➢ Pour débuter la prise de mesure appuyer sur la touche de fonction « Démarrer ». La minuterie s'inscrit à l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction **« Arrêter »** pour stopper la prise de mesure. L'écran affiche affiche les mesures, la moyenne, les valeurs minimum et maximum, l'écart type ainsi que la durée.
- > Appuyer sur la touche de fonction **« Démarrer »** pour lancer un nouveau calcul de moyenne automatique.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Enreg. »** pour enregistrer les résultats. *Un clavier apparaît en bas de l'écran.*
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
 Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : aA1
 - Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».
- Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la moyenne. L'écran affiche le récapitulatif de la campagne.
- Appuyer sur **OK** pour faire apparaître le graphique des résultats.
- > Appuyer sur la touche de fonction « **Zoom + »** pour obtenir le détail des points calculés.
- Appuyer sur la touche **« Esc »** pour revenir à l'affichage de la campagne.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Imprim. »** pour imprimer la campagne de mesures. Le mode **« Impression »** s'affiche à l'écran.
- Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.

- ➤ Appuyer sur la touche de fonction **« Valider »** pour lancer l'impression. *L'écran revient à l'affichage de la campagne.*
- Appuyer sur « Esc » pour revenir au menu « Mesures ».

7.2.3 Moyenne Point/Point Automatique

Cette fonction permet de calculer la valeur moyenne de différents points, calculés eux-mêmes sur une durée préalablement déterminée.

- ▶ Dans le menu « Moyennes » sélectionner à l'aide des flèches de navigation la ligne « Pt/Pt Auto » puis appuyer sur OK.
 - Une minuterie de 10 secondes s'affiche en bas de l'écran
- Pour modifier la minuterie, appuyer sur la touche de fonction « Durée »
- A l'aide des flèches de navigation aller sur les minutes et les secondes, appuyer sur **OK**, régler le temps souhaité, puis appuyer de nouveau sur **OK**.
- > Appuyer sur la touche de fonction « Valider ».
- ➤ Pour débuter la prise de mesure appuyer sur **OK.**A la fin de la campagne de mesures, l'écran affiche affiche les mesures, la moyenne, les valeurs minimum et maximum, l'écart type et le nombre de points.
- ➤ Pour ajouter un nouveau point de mesure au calcul appuyer sur **OK**. *La minuterie s'enclenche*
- Appuyer sur la touche de fonction « **Détails** » pour obtenir le détail des résultats.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Enreg. »** pour enregistrer les résultats de la moyenne automatique. *Un clavier apparaît en bas de l'écran.*
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
 Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : aA1
 - Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».
- Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la moyenne. L'écran affiche le récapitulatif de la campagne.
- Appuyer sur **OK** pour faire apparaître le graphique des résultats.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Zoom + »** pour obtenir le détail des points calculés.
- Appuyer sur la touche **« Esc »** pour revenir à l'affichage de la campagne.
- ➤ Appuyer sur la touche de fonction **« Imprim. »** pour imprimer la moyenne. Le mode **« Impression »** s'affiche à l'écran.
- Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Valider »** pour lancer l'impression. L'écran revient à l'affichage de la campagne.
- > Appuyer sur **« Esc »** pour revenir au menu **« Mesures »**.

7.3 COmax

Pour une sonde CO/température, il est possible de calculer un COmax. Cette fonction permet de mesurer sur une durée réglable, la valeur maximale atteinte pendant cet intervalle de temps.

- ➤ Dans le menu **« Fonctions »** sélectionner à l'aide des flèches de navigation **« CO Max »** puis appuyer sur **OK**. L'écran affiche les mesures et une durée de 30 secondes.
- Appuyer sur la touche de fonction **« Durée »** pour modifier la minuterie.
- ➤ A l'aide des flèches de navigation sélectionner les minutes et les secondes, appuyer sur **OK**, régler le temps souhaité, puis appuyer de nouveau sur **OK**.
- > Appuyer sur **« Valider »** pour valider le choix de la minuterie.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Démarrer** » pour lancer la campagne de mesure du CO max.
 - Il est alors possible de stopper la campagne de mesure avant la fin en appuyant sur la touche de fonction « **Stop** ».

- Appuyer sur **« Démarrer »** pour relancer une campagne.
- Appuyer sur « **Durée** » pour modifier la minuterie.

Au terme de la mesure du CO max, l'appareil affiche le résultat

Appuyer sur « Esc » pour revenir au menu « Mesures ».

7.4 Auto-zéro

Il est possible d'effectuer un auto-zéro avec un module de pression.

Cette sous-fonction permet de compenser ponctuellement les éventuelles dérives de l'élément sensible au cours du temps par l'ajustage manuel du zéro.

7.4.1 Réaliser un auto-zéro

Pour les modules de pression 500 Pa avec électro-vanne :

Dans le menu « Fonctions » sélectionner à l'aide des flèches de navigation « Auto-zéro » puis appuyer sur OK.

Pour les modules de pression 2500 Pa, 10000 Pa, 500 mbar et 2000 mbar sans électro-vanne :

- Débrancher les tubes de pression du module de pression.
- Dans le menu « Fonctions » sélectionner à l'aide des flèches de navigation « Auto-zéro » puis appuyer sur OK.

7.4.2 Régler l'intervalle entre 2 auto-zéros



Cette fonction est disponible uniquement pour les modules de pression 500 Pa

- Appuyer sur la touche de fonction « Params » puis appuyer sur OK.
- Aller sur « Interval. Auto-zéro » puis appuyer sur OK.
- Définir l'intervalle entre 2 auto-zéros entre 0 et 60 minutes.
- > Appuyer sur Esc pour revenir à l'écran des mesures.

7.5 Fuite de gaz

Brancher la sonde de fuite de gaz sur l'AMI310 puis allumer l'AMI310.

Si la sonde est branchée depuis plus d'une minute, l'écran de mesure apparaît et indique la concentration.

Si la sonde vient d'être branchée, l'écran indique le temps restant de préchauffage puis l'écran de mesure apparaît.

- Dans le menu « Fonctions » sélectionner à l'aide des flèches de navigation « Fuite de gaz » puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur **« Seuil »** pour modifier le seuil d'alarme. Utiliser les flèches pour modifier la valeur du seuil puis appuyer sur **OK** pour valider le seuil d'alarme et revenir à l'écran de la mesure.
 - Le seuil d'alarme correspond à la valeur de droite sur le bargraphe. Lorsque ce seuil est dépassé, le détecteur émet un bip continu.

Pendant la mesure, suivre le chemin du tuyau de gaz à contrôler en plaçant la sonde sur le tuyau.


7.6 Coef U

Le **coefficient U** est un coefficient thermique qui permet de connaître la différence de température entre 2 ambiances tout en prenant en compte l'élément de séparation des 2 ambiances.

Pour que la fonction « Coef. U » soit active, il faut que le module Coefficient U soit branché et actif.

- Sélectionner l'onglet « Mesures » puis appuyer sur OK.
- Aller dans le menu « Fonctions » sélectionner à l'aide des flèches de navigation
 « Coef.U » puis appuyer sur OK.
- Appuyer sur « Params », régler la température extérieure à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur OK.

L'appareil effectue le calcul du Coef U.

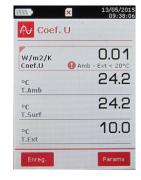

- ➤ Appuyer sur **« Enreg. »** pour enregistrer la campagne. *Une fenêtre apparaît.*
- ➤ Pour modifier le nom de la campagne, sélectionner « Nom » puis appuyer sur OK. Un clavier apparaît.
- > Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- ➤ Pour choisir le type de la campagne de mesure, sélectionner **« Type »** avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner « Manu. » avec les flèches de navigation et appuyer sur OK.
- Sélectionner « Lancer » puis appuyer sur OK.
- ➤ Pour sélectionner le nombre de points, appuyer sur la touche **OK**.

 Appuyer autant de fois sur la touche **OK** que le nombre de points souhaité.
- Appuyer sur **« Enreg. »** pour lancer et enregistrer la campagne *L'appareil affiche le récapitulatif de la campagne.*
- Appuyer sur **OK** pour faire apparaître le graphique des résultats.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Zoom + »** pour obtenir le détail des points calculés.
- Appuyer sur la touche **« Esc »** pour revenir à l'affichage de la campagne.
- ➤ Appuyer sur la touche de fonction **« Imprim. »** pour imprimer la moyenne. *Le mode « Impression » s'affiche à l'écran.*
- Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- > Appuyer sur la touche de fonction **« Valider »** pour lancer l'impression.
- Appuyer sur « Esc » pour revenir au menu « Coef U ».

OU

- > Sélectionner « Auto » avec les flèches de navigation et appuyer sur OK.
- > Sélectionner « Lancer » puis appuyer sur OK.
 - Le mode automatique est sélectionné, l'écran affiche les mesures, le nombre de points à choisir et la durée.
- > Appuyer sur la touche de fonction « **Durée** ».
- ➤ A l'aide des flèches de navigation sélectionner les minutes et les secondes, appuyer sur **OK**, régler le temps souhaité, puis appuyer de nouveau sur **OK**.
- Appuyer sur **« Valider »** pour valider le choix de la minuterie.
- > Effectuer la même procédure pour régler l'intervalle.
- > Appuyer sur **ESC** pour revenir à la campagne.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Démarrer** » pour lancer la campagne de mesure.
 - Appuyer sur la touche de fonction **« Arrêter »** pour stopper la prise de mesure.
 - Appuyer sur la touche de fonction « **Démarrer** » pour lancer un nouveau calcul.
 - Appuyer sur la touche de fonction **« Enreg. »** pour enregistrer les résultats.

A la fin de la campagne, l'appareil affiche le récapitulatif de la campagne et la campagne s'enregistre automatiquement.

- ➤ Appuyer sur la touche de fonction **« Imprim. »** pour imprimer la moyenne. *Le mode « Impression » s'affiche à l'écran.*
- Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- > Appuyer sur la touche de fonction **« Valider »** pour lancer l'impression.
- Appuyer sur « Esc » pour revenir au menu « Coef U ».

7.7 Hold-Min./Max.

- > Sur l'écran principal, sélectionner l'onglet **« Mesures »** à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**. Les mesures s'affichent à l'écran.
- > Appuyer sur la touche **OK**.
- La mesure est figée et l'écran affiche le minimum et le maximum.

7.8 Indice de turbulence

- Sur l'écran principal, sélectionner à l'aide des flèches de navigation, le menu **« Mesures »** puis appuyer sur **OK**. Les mesures s'affichent à l'écran.
- > Appuyer sur la touche de fonction **« Fonction »**.
- Aller sur **« Turbulence »** avec les flèches puis appuyer sur OK.
- > Appuyer sur la touche de fonction **« Demarr. »** pour commencer les mesures permettant de calculer l'indice de turbulence.

Les mesures commencent et durent pendant 3 minutes. L'écran affiche :

- L'indice de turbulence
- la température
- la vitesse d'air
- Appuyer sur les flèches **Haut** et **Bas** pour afficher alternativement la température et la vitesse. A la fin des 3 minutes, l'appareil affiche l'indice de turbulence calculé.

8 RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DE LA MESURE

L'appareil est allumé.

- A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet « Mesures »
- \wedge

- > Appuyer sur **OK**.
- Sélectionner la mesure à régler à l'aide des flèches de navigation.
- Puis appuyer sur la touche de fonction « Params ». Les différents paramètres s'affichent à l'écran.



Pour toutes les sondes et les modules il est possible de modifier le numéro de la voie.

- > Sélectionner « Voie » avec les flèches de navigation et appuyer sur OK.
- > Sélectionner « **Num. Voie** » et appuyer de nouveau sur **OK**.
- > Sélectionner le numéro de la ou les voies et appuyer sur **OK**, celui-ci permet de choisir l'ordre d'affichage des mesures sur l'écran.

8.1 Module de pression

8.1.1 Unité

Pression:

- ➤ Aller sur la ligne **« Pression »** et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : Pa, daPa, mmH₂0, mmHg, mbar, hPa, inWg et kPa.
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

<u>Température</u>:

- > Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner l'unité souhaitée : °C et °F
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Débit :

- > Aller sur la ligne « **Débit** » et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner l'unité souhaitée : m3/h, L/s, cfm et m3/s
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Vitesse:

- ➤ Aller sur la ligne « Vitesse » et appuyer sur OK.
- > Sélectionner l'unité souhaitée : m/s, fpm, km/h et mph.
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.1.2 Intégration

Pression, débit et vitesse:

- > Aller sur la ligne « Intégration » et appuyer sur OK.
- Choisir le coefficient d'intégration entre 0 et 9 à l'aide des flèches de navigation.
- > Appuyer sur **OK** pour valider.

Valeurs normatives : permet de calculer le débit instantané dans des conditions de température et de pression atmosphérique normées.

Débit :

- ➤ Aller sur la ligne « Valeurs normatives. » et appuyer sur OK.
- > Sélectionner **Aucune**, **DIN1343** (température : 0°C, Pression atmosphérique : 1013.25 hPa) ou **ISO2533** (température : 15°C, Pression atmosphérique : 1013.25 hPa) et appuyer sur **OK**.

Compensation en température : En effet, la vitesse et le débit mesures a l'aide d'un tube de Pitot et ou d'ailes Débimo (ou autres éléments déprimogènes) sont en fonction de la température d'utilisation. Il est donc nécessaire d'entrer **la température d'utilisation** afin d'obtenir des résultats plus cohérents. Il est possible de rentrer cette valeur manuellement ou alors d'utiliser une sonde thermocouple K pour une compensation en température automatique.

<u>Température</u>:

- ➤ Aller sur la ligne « **Temp. Compens.** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation la compensation en température, celle-ci doit être comprise entre -200 et 1300°C
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de la valeur.



Si aucune sonde de température n'est branchée, la compensation en température sera de 20 °C.

8.1.3 Pression atmosphérique :

Vitesse:

- ➤ Aller sur la ligne « **Press. Atmo.** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner à l'aide des flèches de navigation la pression atmosphérique souhaitée, celle-ci doit être comprise entre 800 et 1200 hPa.
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de la pression atmosphérique.

8.2 Module thermocouple

8.2.1 Unité

- ➤ Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : °C et °F
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.2.2 Type

- Sélectionner « Type Tc » avec les flèches de navigation et appuyer sur OK.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation le type de thermocouple souhaité : K, T, J et S
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.2.3 Alarme

- ➤ Aller sur la ligne « **Alarme Temp.** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « Alarme Haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK. Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Haut** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9°C puis appuyer sur **OK**.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Bas** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9°C puis appuyer sur **OK**.

8.3 Module conditions climatiques

8.3.1 Unité

Température :

- Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : °C et °F
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.3.2 Alarme

<u>Température</u>:

- ➤ Aller sur la ligne « **Alarme Temp.** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « Alarme Haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK. Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Haut** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9°C puis appuyer sur **OK**.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Bas** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9°C puis appuyer sur **OK**.

8.4 Module Coefficient U

8.4.1 Unité

- Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : °C et °F.
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.4.2 Alarme

- ➤ Aller sur la ligne « **Alarme Temp.** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « Alarme Haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK. Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Haut** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9°C puis appuyer sur **OK**.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Bas** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9°C puis appuyer sur **OK**.

8.5 Sonde hélice et fil chaud

8.5.1 Unité

Vitesse:

- ➤ Aller sur **« Vitesse »** et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : m/s, fpm, km/h et mph
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Température :

- ➤ Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner l'unité souhaitée : °C et °F
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Débit :

- ➤ Aller sur la ligne « **Débit** » et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner l'unité souhaitée : m3/h, L/s, cfm et m3/s.
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.5.2 Intégration

Vitesse et débit :

- ➤ Aller sur la ligne « Intégration » et appuyer sur OK.
- > Choisir le coefficient d'intégration entre 0 et 9 à l'aide des flèches de navigation.
- > Appuyer sur **OK** pour valider.

8.5.3 Alarme

Température :

- Aller sur la ligne « Alarme Temp. » et appuyer sur OK.
- Sélectionner « Alarme Haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK. Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Haut** » et appuyer sur **OK**.
- Régler le seuil à l'aide des flèches de navigation, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9, puis appuyer sur OK.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Bas** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler le seuil à l'aide des flèches de navigation, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9, puis appuyer sur **OK**.

8.5.4 Valeurs normatives

Débit :

- Aller sur la ligne « Valeurs normatives. » et appuyer sur OK.
- Sélectionner Aucune, DIN1343 ou ISO2533 et appuyer sur OK.

Pour une sonde fil chaud en mode vitesse et débit il est possible de modifier le paramètre de pression atmosphérique.

8.5.5 Pression atmosphérique

- ➤ Aller sur la ligne « **Press. Atmo.** » et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation la pression atmosphérique souhaitée, celle-ci doit être comprise entre 800 et 1200 hPa.
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de la pression atmosphérique.

8.6 Fuite de gaz

8.6.1 Unité

- ➤ Aller sur la ligne « CH4 » et appuyer sur OK.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : ppm, %vol, %LEL
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.7 Sonde CO-CO₂/température/hygrométrie

8.7.1 Unité

Température :

- ➤ Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner l'unité souhaitée : °C et °F
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.7.2 Alarme

CO et CO_2 :

- Aller sur la ligne « Alarme CO » ou « Alarme CO2 » et appuyer sur OK.
- ➤ Sélectionner « **Alarme 1** » ou « **Alarme 1** » en appuyant sur **OK**. *Il est possible de régler les seuils 1 et 2 de l'alarme.*

- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil 1** » et appuyer sur **OK**.
- Régler le seuil à l'aide des flèches de navigation, celui-ci doit être compris entre 0 et 5000 ppm puis appuyer sur **OK**
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil 2** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler le seuil à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 0 et 5000 ppm puis appuyer sur **OK**.

<u>Température</u>:

- Aller sur la ligne « Alarme Temp. » et appuyer sur OK.
- > Sélectionner « **Alarme Haute** » ou « **Alarme Basse** » en appuyant sur **OK**. *Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.*
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil haut** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9 °C puis appuyer sur **OK**.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Bas** » et appuyer sur **OK**.
- ➤ Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9 °C puis appuyer sur **OK**.

8.7.3 Pression atmosphérique

Pour les sondes CO2 / température / hygrométrie il aussi possible de modifier le paramètre de pression atmosphérique :

- ➤ Aller sur la ligne « **Press. Atmo.** » et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation la pression atmosphérique souhaitée, celle-ci doit être comprise entre 800 et 1200 hPa.
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de la pression atmosphérique.

8.8 Tachymétrie

8.8.1 Unité

- > Aller sur la ligne « Tachymétrie » et appuyer sur OK.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : tr/min et RPM.
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.8.2 Type

- Aller sur la ligne « Type Tachy. » et appuyer sur OK.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation le type souhaité : Optic ou Contact
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.9 Sonde multifonctions et omnidirectionnelle

8.9.1 Unité

Vitesse:

- ➤ Aller sur **« Vitesse »** et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : m/s, fpm, km/h et mph
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Température :

- ➤ Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner l'unité souhaitée : °C et °F
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Débit:

- > Aller sur la ligne « **Débit** » et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner l'unité souhaitée : m3/h, L/s, cfm et m3/s.
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.9.2 Alarme

Température :

- Aller sur la ligne « Alarme Temp. » et appuyer sur OK.
- Sélectionner « Alarme Haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK.
 Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.
- ➤ Aller sur la ligne « **Seuil Haut** » et appuyer sur **OK**.
- Régler le seuil à l'aide des flèches de navigation, celui-ci doit être compris entre -9999,9 et 9999,9, puis appuyer sur OK.

8.9.3 Intégration

Vitesse et débit :

- > Aller sur la ligne « Intégration » et appuyer sur OK.
- Choisir le coefficient d'intégration entre 0 et 9 à l'aide des flèches de navigation.
- > Appuyer sur **OK** pour valider.

8.9.4 Valeurs normatives

Débit :

- Aller sur la ligne « Valeurs normatives. » et appuyer sur OK.
- > Sélectionner Aucune, DIN1343 ou ISO2533 et appuyer sur OK.

Pour un sonde omnidirectionnelle il est possible de paramétrer une pression atmosphérique.

8.9.5 Pression atmosphérique

Vitesse et débit :

- ➤ Aller sur la ligne « **Press. Atmo.** » et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation la pression atmosphérique souhaitée, celle-ci doit être comprise entre 800 et 1200 hPa.
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de la pression atmosphérique.

8.10 Sonde hygrométrie

8.10.1 Pression atmosphérique

Rapport des mélanges / humidité absolue et enthalpie :

- ➤ Aller sur la ligne « **Press. Atmo.** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner à l'aide des flèches de navigation la pression atmosphérique souhaitée, celle-ci doit être comprise entre 800 et 1200 hPa.
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de la pression atmosphérique.

8.10.2 Unité

Point de rosée / température humide et enthalpie :

- > Aller sur la ligne « Température ».
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : °C ou °F.
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.11 Sonde lumière

8.11.1 Unité

- > Aller sur **« Lumière »** et appuyer sur **OK**.
- > Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : lx ou fc
- > Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

8.11.2 Informations sur la sonde de lumière

Valeur de facteur selon les sources lumineuses :

Le tableau suivant indique la valeur de facteur correspondante à différentes sources lumineuses avec leurs illustrations.

L'appareil est ajusté avec une source de lumière blanche étalon à incandescence possédant sa propre réponse spectrale. Les sources lumineuses qui suivent ont une réponse spectrale différente. Ainsi, les coefficients présentés dans le tableau suivant permettent de corriger la mesure en fonction de ces différentes sources.

La correction s'effectue en multipliant la valeur mesurée par le facteur F :

Valeur corrigée = F x valeur mesurée.

Sources	Facteurs F	Illustration	
Tube fluorescent trois bandes	1.055		
Lampe au mercure haute pression	1.085		
Lampe à vapeur de sodium	1.073	Pertups Description of the control o	
Lampe halogénure métallique à 3 additifs	1.011		
Lampe halogénure métallique de terres rares	0.947		
Led blanche : couleur neutre	0.950		
Lampe halogène quartz / tungstene (source étalon)	1		

Ordre de grandeur de Lux suivant les applications :

Voici quelques exemples d'ordre de grandeur de Lux pour différentes situations courantes.

Environnement	Lux		
Extérieur par ciel couvert	500 à 25000		
Extérieur en plein soleil	50000 à 100000		
Nuit de pleine lune	1		
Rue de nuit éclairée	20 à 70		
Appartement bien éclairé	200 à 400		
Usine : assemblage électronique	1500 à 3000		
Hall réception d'hôtel	200 à 500		
Magasin	750 à 1500		
Salle d'opération d'hôpital	750 à 1500		
Salle de classe	200 à 750		

